



Hinweis:
Die Fertigbreite **6** wird Achsmaß Säulen gemessen. Der seitliche Überstand von 54mm pro Säule muss bei der Wahl der Fertigbreite berücksichtigt werden

Legende

- 1** Fertighöhe (bis Oberkante Montagekonsole Typ A) = Bestellmaß
- 2** Säulenabstand (Befestigungsebene Wand bis Achse Säule)
- 3** Höhe vorne (Säulenhöhe / Durchgangshöhe Querstrebe) = Bestellmaß (max. 3000mm)
- 4** Säulenverlängerung (+/- 500mm), nur möglich bei Säule starr
- 5** Neigung
- 6** Fertigbreite (Achsmaß Säulen) = Bestellmaß
- 7** Ausfall (Hinterkante Kasten bis Endkappe Führungsschiene) = Bestellmaß
- 8** Überstand Führungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
- 9** Durchgangshöhe vorne
- 10** Achtung: Kann je nach Abmessungen tiefer sein als **3**
- 10** Ausladung horizontal

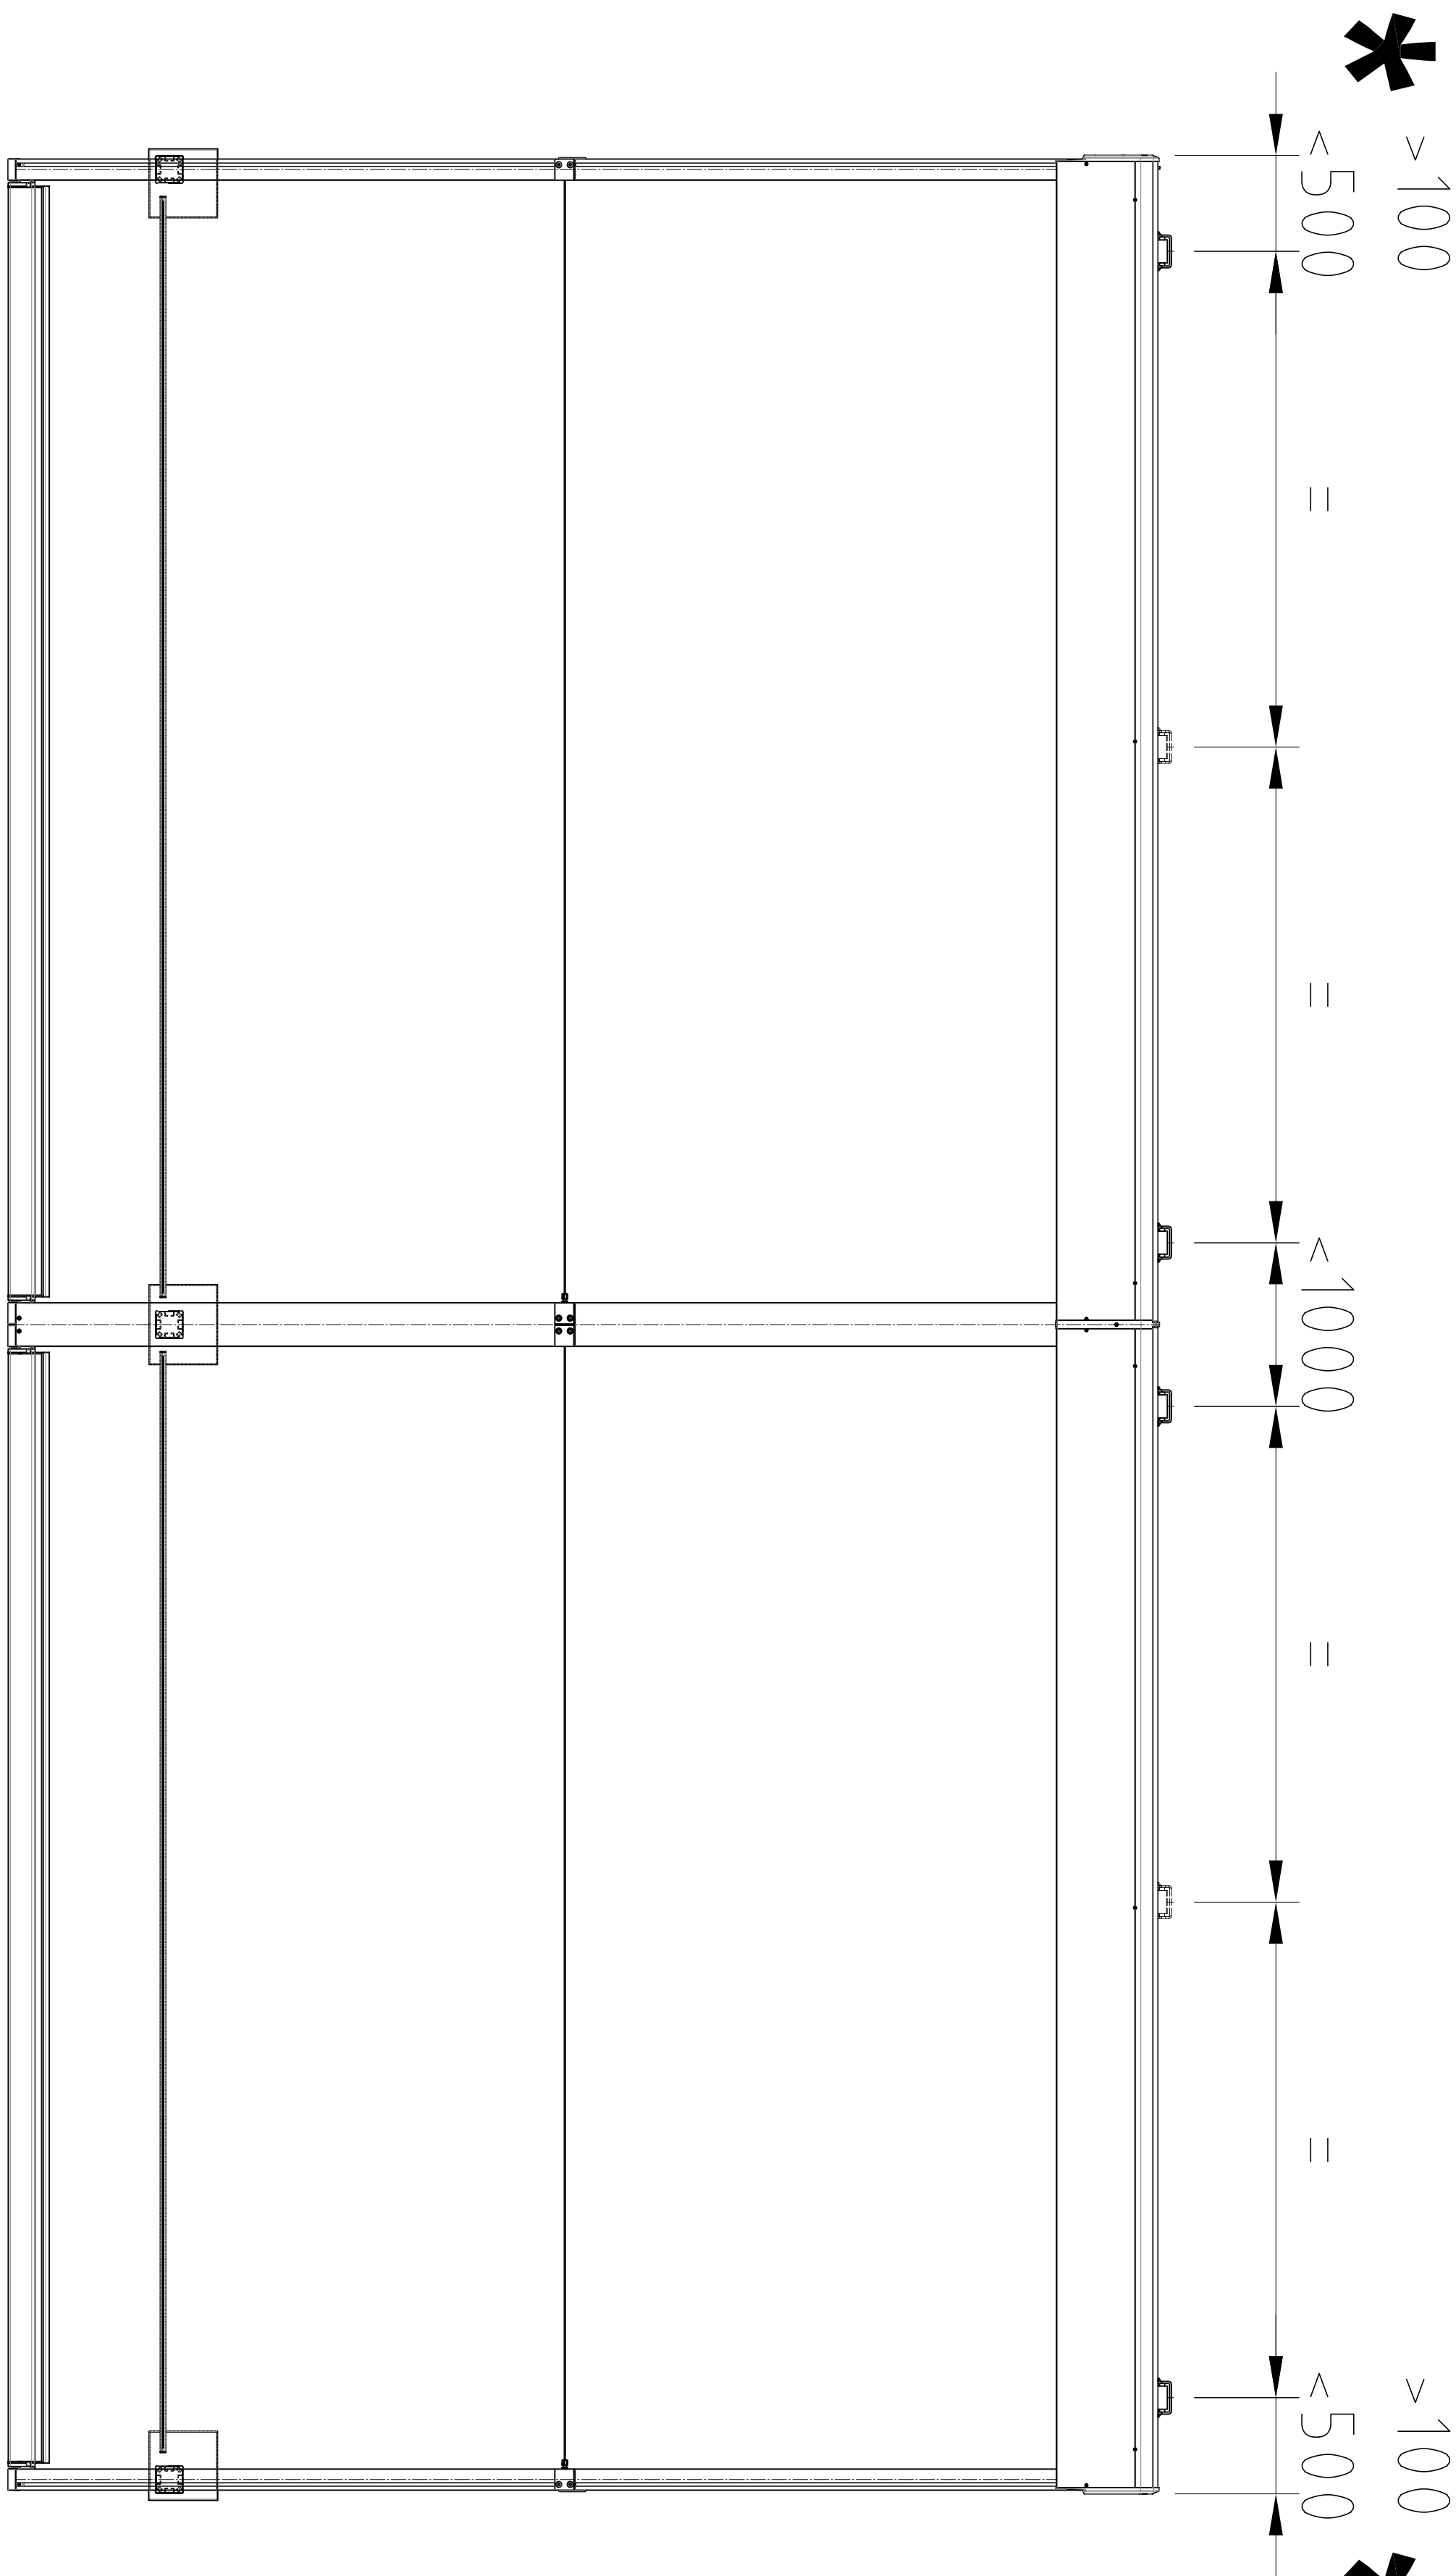

Bei Verwendung der Wandkonsole D ist darauf zu achten, dass die Montageplatte nicht seitlich über die Anlage hinausragt.

		Benennung: Eleganza / Eleganza-Protect, Säule starr mit Varioplus schienengeführt Maßabnahme Anlagenkombination, Wandmontage	
Erstellungsdatum	Name	Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)	
03/2025	AWT		
FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR			
		TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN	