



Kurbelaustritt bei Fertigbreite = Außenkante (AK)
zum Beispiel bei Einfachführungsschiene in Ausführung Aufputz

Ansicht mit Austritt minus (-)

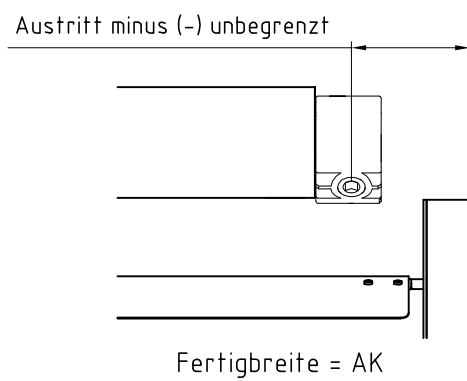


Ansicht mit Austritt plus (+)

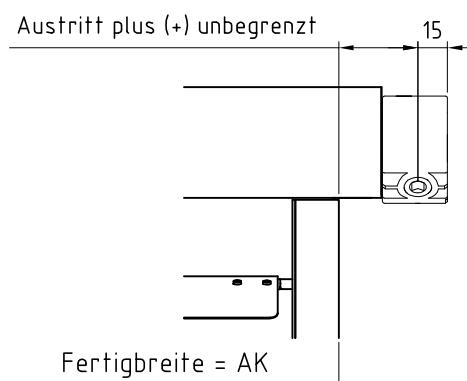


Kurbelaustritt bei Fertigbreite = Innenkante (IK)
zum Beispiel bei eingeputzter Führungsschiene

Ansicht mit Austritt minus (-)

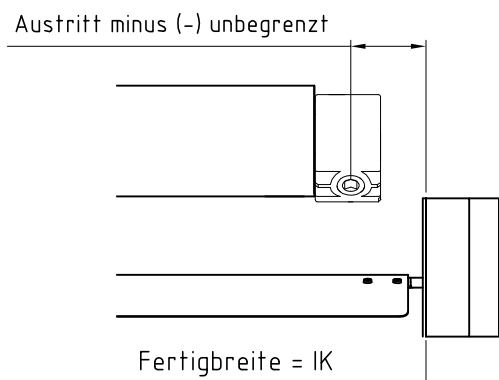


Ansicht mit Austritt plus (+)

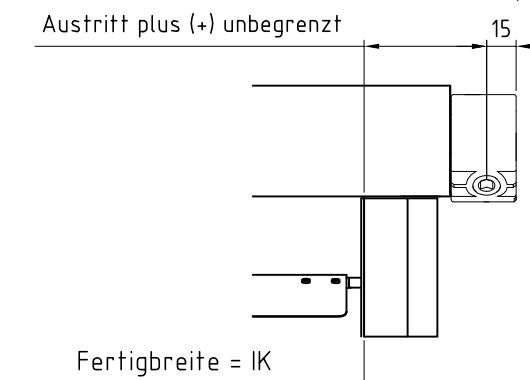


Kurbelaustritt bei Fertigbreite = Achsmaß (AM)
zum Beispiel bei Rund- und Doppelführungsschiene

Ansicht mit Austritt minus (-)

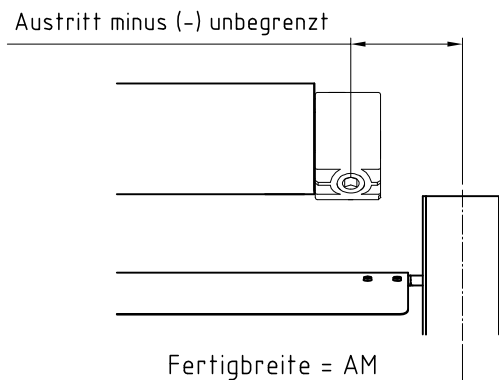

Ansicht mit Austritt plus (+)

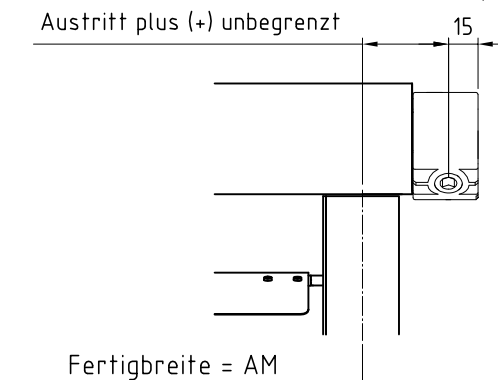

Benennung: Bedienungsaustritte bei Führungsschiene
Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum

Name

24.07.2016

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN