


Reparatur ECN-System




Schadensfall 1

Der Drehclip hat sich von der Klammer gelöst.

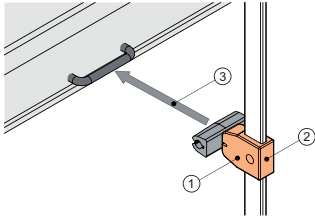


Reparatur: Den Drehclip auf die Klammer drücken, bis dieser einrastet (CLICK-Geräusch).
Benötigte Materialien: keine

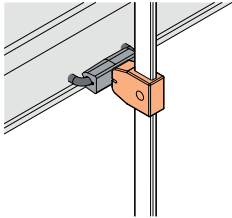

Legende

- ① Drehclip
- ② Nocke
- ③ CLICK-Geräusch

Reparatur ECN-System

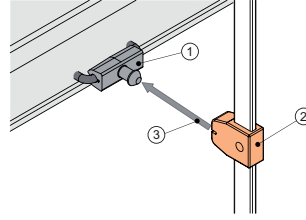


Schadensfall 2

Die Nocke hat sich vom Drehclip gelöst.




Reparatur: Die Nocke auf den Drehclip drücken, bis diese einrastet (CLICK-Geräusch).
Benötigte Materialien: keine

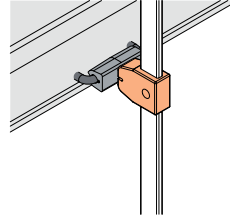

Legende

- ① Drehclip
- ② Nocke
- ③ CLICK-Geräusch

Reparatur ECN-System

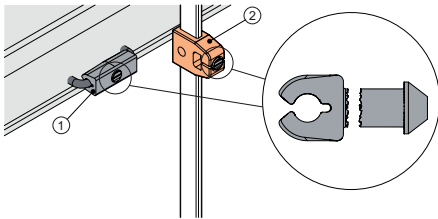

Schadensfall 3



Der Drehclip ist gebrochen.




Reparatur: Den beschädigten Drehclip von der Klammer bzw. aus der Nocke lösen.

Legende

- ① Drehclip
- ② Nocke

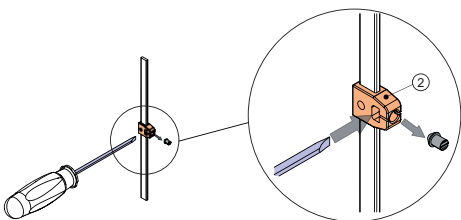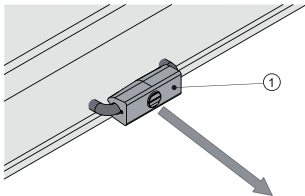



Reparatur ECN-System

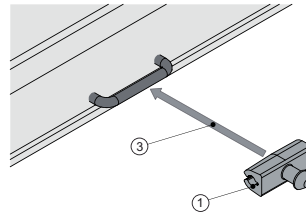



Reparatur: Den neuen Drehclip auf die Klammer drücken, bis dieser einrastet (CLICK-Geräusch). Die Nocke auf den Drehclip drücken, bis diese einrastet (CLICK-Geräusch).
Benötigte Materialien: Drehclip (Art.-Nr.: 00620115)

Legende

- ① Neuer Drehclip (Art.-Nr.: 00620115)
- ② Nocke
- ③ CLICK-Geräusch

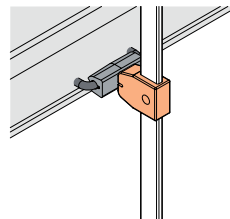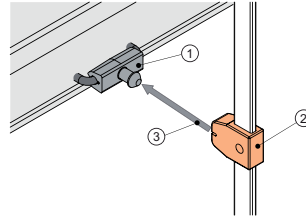

Reparatur ECN-System

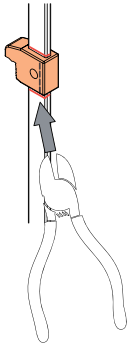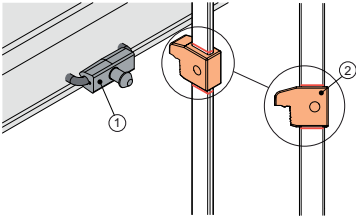

Schadensfall 4

Die Nocke ist gebrochen.






Reparatur: Die Position der beschädigten Nocke auf dem Band markieren und anschließend die Nocke mithilfe eines Seitenschneiders vom Clipband entfernen (Band nicht beschädigen!).

Legende

- ① Drehclip
- ② Nocke

Reparatur ECN-System

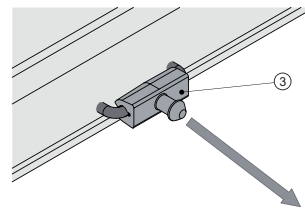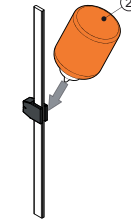


Reparatur: Die Reparaturnocke auf das Clipband schieben (auf ursprüngliche Position achten!). Die Reparaturnocke mit Sekundenkleber befestigen und den alten Drehclip entfernen.

Legende

- ① Reparaturnocke
- ② Sekundenkleber
- ③ Drehclip

Reparatur ECN-System

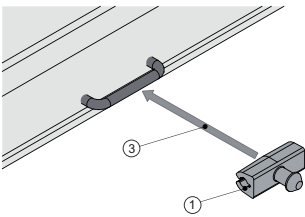

Reparatur: Den neuen Drehclip auf die Klammer drücken, bis dieser einrastet (CLICK-Geräusch).
Benötigte Materialien: Reparaturnocke (Art.-Nr.: 00620129), Sekundenkleber, Drehclip (Art.-Nr.: 00620115)

Legende

- ① Neuer Drehclip (Art.-Nr.: 00620115)
- ② Reparaturnocke
- ③ CLICK-Geräusch

