


Hinweise:

- Neigungsverstellung: 2° bis 30°
 - minimale Breite: 1420mm
 - Einzelelement bis 6000mm Breite herstellbar
 - Ausfall bis max. 5500mm
 - Flächenbegrenzung beachten
- Eleganza: 30m²
- Eleganza protect: 26m²

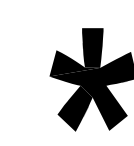

Bei Verwendung der Wandkonsole D ist darauf zu achten, dass die Montageplatte nicht seitlich über die Anlage hinausragt.

Hinweis:

Die Fertigbreite ⑥ wird Achsmaß Säulen gemessen. Der seitliche Überstand von 54mm pro Säule muss bei der Wahl der Fertigbreite berücksichtigt werden

Legende

- ① Fertighöhe (bis Oberkante Montagekonsole Typ A) = Bestellmaß
- ② Säulenabstand (Befestigungsebene Wand bis Achse Säule)
- ③ Höhe vorne (Säulenhöhe / Durchgangshöhe Querstrebe) = Bestellmaß (max. 3000mm)
- ④ Säulenverlängerung (+/- 500mm), nur möglich bei Säule starr
- ⑤ Neigung
- ⑥ Fertigbreite (Achsmaß Säulen) = Bestellmaß
- ⑦ Ausfall (Hinterkante Kasten bis Endkappe Führungsschiene) = Bestellmaß
- ⑧ Überstand Führungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
- ⑨ Durchgangshöhe vorne
- Achtung: Kann je nach Abmessungen tiefer sein als ③
- ⑩ Ausladung horizontal



Benennung: Eleganza / Eleganza-Protect, Säule starr, mit Varioplus schienengeführt
Maßabnahme Einzelelement, Wandmontage

Erstellungsdatum Name

03/2025

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN